

# INSPIRON 17

## Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit het netadapter aan en schakel de computer in  
Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo

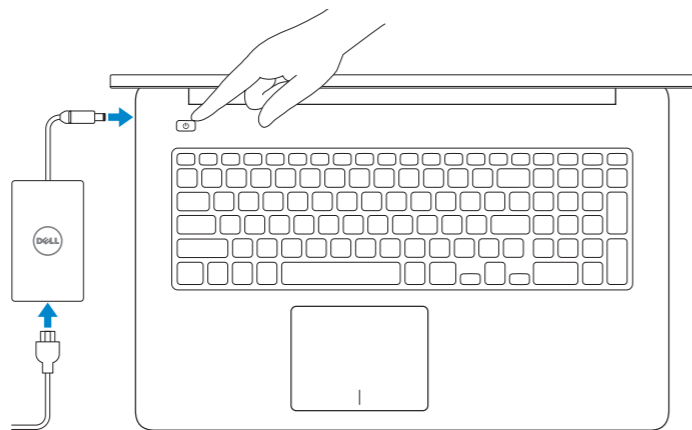

### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows  
Finalizar configuración de Windows

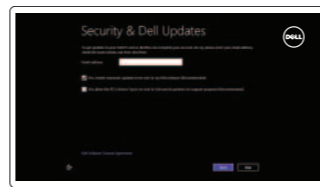

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw network  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectarse a la red



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Iniciar sesión con su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

### 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources  
Explorar recursos



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces  
Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Mi Dell



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrer votre ordinateur  
Registrar el equipo

### Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier  
Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Geluid dempen | Couper le son  
Silenciar el audio



#### Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore  
Disminuir el volumen



#### Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore  
Aumentar el volumen



#### Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Reproducir/Pausar



#### Open Search charm

Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher  
Charm Buscar



#### Open Share charm

Charm Delen openen | Ouvrir l'icône Partager  
Charm Compartir



#### Devices Charm

Charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périphériques  
Charm Dispositivos



#### Open Settings Charm

Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Réglages  
Charm Configuración



#### List recently-used apps

Lijst van onlangs gebruikte apps  
Afficher la liste des applications récemment utilisées  
Mostrar aplicaciones recientemente utilizadas



#### Disable/enable keyboard backlight

Toetsbordverlichting uit//inschakelen  
Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier  
Activar/desactivar luz de fondo del teclado



#### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Disminuir brillo



#### Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar brillo



#### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil  
Activar/desactivar la función inalámbrica

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** ga voor meer informatie naar *Specificaties* via [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE:** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Soporte del producto y manuales

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Règlementations et sécurité  
Normativa y Seguridad

## Regulatory model and type

Beschreven model en type  
Modèle et type réglementaires  
Modelo y tipo normativo

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo de equipo

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Modelo                          | P24E              |
| Voltaje de alimentación         | 100 V CA–240 V CA |
| Frecuencia                      | 50 Hz–60 Hz       |
| Consumo de corriente de entrada | 1,5 A/1,7 A/2,5 A |
| Voltaje de salida               | 19,5 VCC          |
| Consumo de corriente de salida  | 3,34 A/4,62 A     |
| País de origen                  | Hecho en China    |

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P24E**

**P24E001**

**Inspiron 7737**


## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

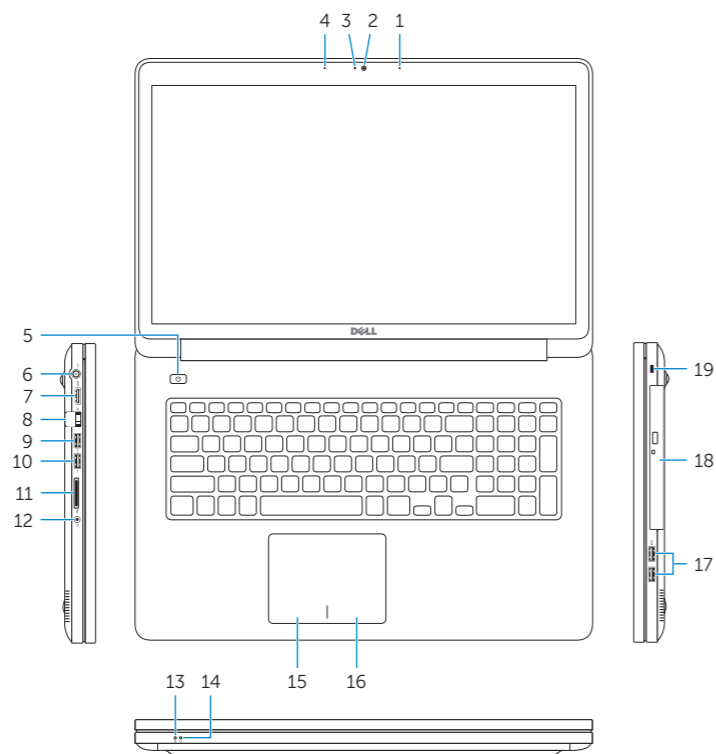

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

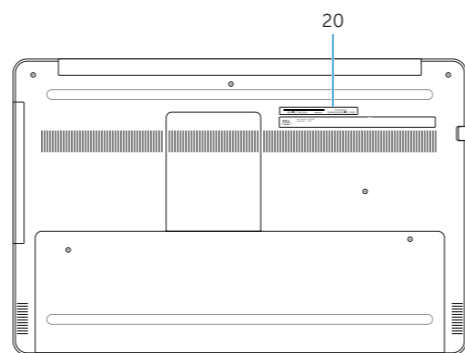

1. Microfoons rechts
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Linkermicrofoon
5. Aan-uitknop
6. Poort voor netadapter
7. HDMI-poort
8. Netwerkpoot
9. USB 3.0-poort met PowerShare
10. USB 3.0-poort
11. Mediakaartlezer
12. Headsetpoort

13. Lampje voor batterijniveau
14. Activiteitslampje harde schijf
15. Gebied voor linksklikken
16. Gebied voor rechtsklikken
17. USB 3.0-poorten (2)
18. Optisch station
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Servicetag en labels met voorschriften

1. Micrófonos derechos
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Botón de encendido
6. Puerto de adaptador de alimentación
7. Puerto HDMI
8. Puerto de red
9. Puerto USB 3.0 con PowerShare
10. Puerto USB 3.0
11. Lector de tarjetas multimedia

12. Puerto de audífonos
13. Indicador luminoso del estado de la batería
14. Indicador de actividad del disco duro
15. Área de clic izquierdo
16. Área de clic derecho
17. Puertos USB 3.0 (2)
18. Unidad óptica
19. Ranura del cable de seguridad y etiquetas normativas

13. Voyant d'état de la batterie
14. Voyant d'activité du disque dur
15. Zone de clic gauche
16. Zone de clic droit
17. Ports USB 3.0 (2)
18. Lecteur optique
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

1. Microphone droit
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone gauche
5. Bouton d'alimentation
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port HDMI
8. Port réseau
9. Port USB 3.0 avec PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Lecteur de carte mémoire
12. Port pour casque

